

## Instrucciones funcionamiento

## RDH100

El RDH100 es un termostato de ambiente que le permite establecer la temperatura ambiente deseada (consigna).

La unidad presenta un selector de ajuste ergonómico para un control de temperatura fácil.

### Pantalla

|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | Temperatura ambiente actual en °C                                   |
|  | La unidad está funcionando a la temperatura de confort seleccionada |
|  | Indica cuando hay demanda de calor                                  |
|  | Sustituir pilas                                                     |




### Selector de ajuste

Botón más / menos para seleccionar la consigna de temperatura

### Compartimiento de las pilas

2 pilas alcalinas tipo AA, 1,5 V

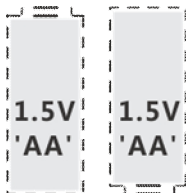

### Puesta en servicio

- Retire la lengüeta negra de protección de las 2 pilas alcalinas. Compruebe si el soporte de las pilas está posición correcta
- Si no hay pilas insertadas, coloque 2 pilas alcalinas tipo AA en el compartimiento de las pilas.



### Selección de la temperatura deseada

- Gire el selector de ajuste en sentido horario o en sentido contrario al horario para aumentar o disminuir, respectivamente, la consigna en incrementos de 0,5 °C
- La temperatura deseada se muestra junto al símbolo de temperatura de confort T<sub>sun</sub>



### Sustitución de las pilas

- Consiga 2 pilas alcalinas tipo AA, 1,5 V, nuevas.
- En el lapso de 1 minuto: Retire el soporte de las pilas, luego las pilas, inserte las nuevas pilas y vuelva a colocar el soporte de las pilas.
- Verifique que las pilas viejas se eliminan de manera adecuada, en cumplimiento con los requisitos medioambientales.

### Consejos para ahorrar energía sin sacrificar confort

- No permita que la temperatura ambiente supere 21 °C
- Ventile la habitación poco tiempo, pero con las ventanas completamente abiertas

### Ajuste de parámetros

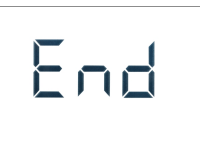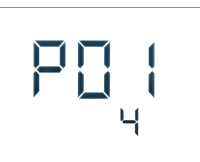

### Modo de configuración de parámetros

- Presione el botón RESET en la parte posterior durante 5 segundos hasta que aparezca "P01".  
Nota: Al presionar el botón durante más de 10 segundos se restablece el termostato.
- Presione RESET nuevamente y el valor del parámetro en la segunda línea parpadea y está listo para el ajuste.
- Ajuste el parámetro usando el selector de ajuste.
- Presione RESET una vez para confirmar la configuración.
- Gire el selector de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta el siguiente parámetro y repita los pasos 2 a 4.
- Salga del modo de configuración de parámetros girando el selector de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición "Final" y presionando el botón RESET una vez.

### Parámetros:

- P01** Control de comportamiento: 2-posiciones 1K / 2-posiciones 0,5 K / PID rápido / PID lento (configuración de fábrica)
- P02** Rango máximo de temperatura
- P03** Rango mínimo de temperatura