

Instrucciones de funcionamiento

RDJ100

El RDJ100 es un termostato de ambiente con programa diario 24-horas que le permite establecer la temperatura ambiente deseada (consigna) en cualquier momento. La unidad presenta un selector de ajuste ergonómico para un fácil control de temperatura.

- DE
- EN
- FR
- IT
- NL
- ES
- PT
- CS
- HU
- PL
- SV
- FI
- ZH
- TR
- EL
- RO
- DA

Pantalla	
	Temperatura actual en °C
	La unidad funciona a la temperatura de confort programada
	La unidad funciona a la temperatura ahorro energía programada
	La unidad funciona a la temperatura de protección antihielo
	Indica que el usuario ha cambiado la consigna de temperatura. Esta consigna se mantendrá hasta la siguiente hora de conmutación. Esta función está activa sólo si la unidad está en modo automático y en modo confort
	Indica que hay demanda de calor
	Sustituir las pilas
	Protección antihielo: La unidad funciona de modo continuo a la temperatura de protección antihielo
	Modo económico: La unidad funciona de modo continuo a la temperatura de ahorro energía
	Modo confort: La unidad funciona de modo continuo a la temperatura de confort
	Modo automático: La unidad controla según los programas horario y temperatura seleccionados


Selector de ajuste
Botón más/menos para seleccionar la consigna de temperatura

Compartimiento de las pilas
2 pilas alcalinas tipo AA, 1,5 V

Selector: modo de funcionamiento	
AUTO	Modo automático: La unidad funciona según los programas horario y temperatura seleccionados
	Modo confort: La unidad funciona de modo continuo a la temperatura de confort programada
	Modo económico: La unidad funciona de modo continuo a la temperatura de ahorro energía
	Protección antihielo: La unidad funciona de modo continuo a la temperatura de protección antihielo. Esta se fija en 5 °C


Botón avanzar

Cambia de modo confort a modo económico, o viceversa, hasta la siguiente conmutación horaria en modo automático

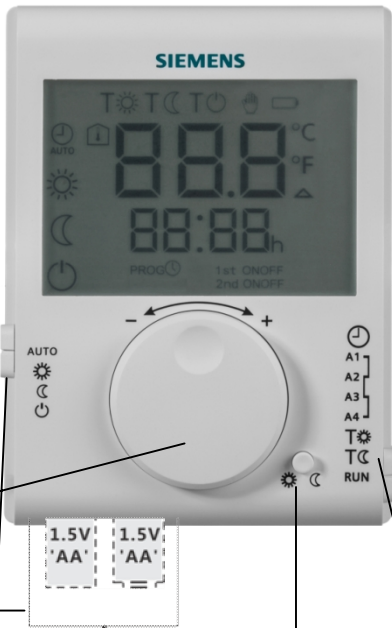

Selector de programación

	Posición de ajuste horario
A1	Primera hora de encendido
A2	Primera hora de apagado
A3	Segunda hora de encendido
A4	Segunda hora de apagado
	Ajuste de temperatura de confort
	Ajuste de temperatura ahorro energía
RUN	Ajuste el controlador en RUN al terminar la programación

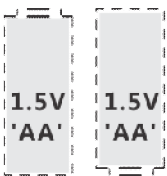

Puesta en servicio

- Retire la lengüeta negra de protección de las pilas alcalinas. Compruebe si el soporte de las pilas está bien colocado.
- Si no hay pilas en el compartimento, inserte 2 pilas alcalinas tipo AA .



Ajuste de la hora

- Ponga el selector de programación en la posición .
- Gire el selector de ajuste para establecer la hora.
- Cuando se muestre la hora correcta, mueva el selector de programación a cualquier otra posición para confirmar su ajuste.

	Ajuste de la primera hora de encendido (primera hora de confort) 1. Coloque el selector de programación en A1. 2. Gire el selector de ajuste para establecer la hora. 3. Cuando se muestre la hora de encendido deseada, mueva el selector de programación a cualquier otra posición para confirmar su ajuste.
	Ajuste de la primera hora de apagado (primera hora de ahorro de energía) 1. Coloque el selector de programación en A2. 2. Gire el selector de ajuste para establecer la hora. 3. Cuando se muestre la hora de apagado deseada, mueva el selector de programación a cualquier otra posición para confirmar su ajuste.
	Ajuste de la segunda hora de encendido (segunda hora de confort) 1. Coloque el selector de programación en la posición A3. 2. Gire el selector de ajuste para establecer la hora. 3. Cuando se muestre la hora de encendido deseada, mueva el selector de programación a cualquier otra posición para confirmar su ajuste.
	Ajuste de la segunda hora de apagado (segunda hora de ahorro de energía) 1. Coloque el selector de programa en A4. 2. Gire el selector de ajuste para establecer la hora. 3. Cuando se muestre la hora de apagado deseada, mueva el selector de programación a cualquier otra posición para confirmar su ajuste

NOTA	Las horas de encendido y apagado están interrelacionadas. Al tratar de establecer una hora de conmutación en una hora posterior a la hora de conmutación subsiguiente, la última se mueve automáticamente hacia adelante (o hacia atrás).
--------------------	---

	Ajuste de la temperatura de confort 1. Establezca el selector de programación en la posición T. 2. Gire el selector de ajuste para establecer la temperatura. 3. Cuando se muestre la temperatura de confort deseada, mueva el selector de programación a cualquier otra posición para confirmar su ajuste.
	Ajuste de la temperatura de ahorro energía 1. Coloque el selector de programación en la posición T. 2. Gire el selector de ajuste para establecer la temperatura. 3. Cuando se muestre la temperatura de ahorro energía deseada, mueva el selector de programación a cualquier otra posición para confirmar su ajuste
	Cambio temporal de la consigna actual 1. La consigna actual puede cambiarse temporalmente cuando el selector de modo de funcionamiento está en la posición AUTO y el selector de programa está en RUN. 2. Gire ligeramente el selector de ajuste en cualquier dirección para mostrar la consigna actual, luego gírelo para ajustar la temperatura. 3. Esta consigna se mantendrá hasta la siguiente conmutación horaria. Una vez activado, se muestra el símbolo de la mano.
	Ajuste de la temperatura provisional de confort 1. Gire el selector de ajuste para ajustar la temperatura deseada cuando el selector de modo de operación está configurado para el modo de Confort (anulación provisional de la temperatura de Confort). 2. La anulación provisional de la temperatura de confort se cancelará cuando se cambie el modo de operación.
	Sustitución de las pilas 1. Consiga 2 pilas alcalinas tipo AA, 1,5 V. 2. En el lapso de 1 minuto: Retire el soporte de las pilas, luego las pilas, inserte las pilas nuevas y coloque de nuevo el soporte de pilas. 3. Garantice que las pilas usadas se eliminan adecuadamente, cumpliendo con los requisitos medioambientales.
	Consejos para ahorrar energía sin sacrificar confort • Nunca permita temperaturas ambiente superiores a 21°C • Ventile las habitaciones poco tiempo, pero con las ventanas completamente abiertas

DE
EN
FR
IT
NL
ES
PT
CS
HU
PL
SV
FI
ZH
TR
EL
RO
DA

Recordatorio de intervalo de servicio

La función de recordatorio de intervalo de servicio es una ayuda para llevar a cabo un control de seguridad en su caldera a intervalos regulares. Esta función será habilitada y restablecida por un profesional del servicio.

	La pantalla se muestra alternando "SEr" y los días hasta el servicio en la segunda línea. Se necesitará entonces el servicio de mantenimiento de la caldera. Siempre que cambie hacia y desde la protección contra heladas, se mostrarán los días hasta el próximo servicio debido.
	La pantalla se muestra alternando "SEr ... duE" indicando así que el día de servicio de mantenimiento se ha sobrepasado. El termostato aún puede funcionar por completo, pero la advertencia permanece hasta que el servicio de mantenimiento de la caldera se haya realizado.
	La pantalla se muestra alternando "SEr ... duE" y "OFF" indicando que el día del servicio de mantenimiento se ha sobrepasado y el termostato está apagado. El termostato solo puede operar en el modo Confort durante 60 minutos cada vez que se gira el selector o se presiona el botón de avance.

Ajuste de parámetros

Modo de configuración de parámetros

- Presione el botón RESET en la parte posterior durante 5 segundos hasta que aparezca "P01".
Nota: Al presionar el botón durante más de 10 segundos se restablece el termostato.
- Presione el botón de avance y el valor del parámetro en la segunda línea parpadea y está listo para el ajuste.
- Ajuste el parámetro usando el selector de ajuste.
- Presione el botón de avance una vez para confirmar la configuración.
- Gire el selector de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta el siguiente parámetro y repita los pasos 2 a 4.
- Salga del modo de configuración de parámetros girando la perilla de configuración hacia la derecha hasta "Fin" y presionando el botón de avance una vez.

Parámetros:

- P01** Control de comportamiento: 2-posiciones 1K / 2-posiciones 0,5K / PID rápido / PID lento (configuración de fábrica)
- P02** Rango máximo de temperatura
- P03** Rango mínimo de temperatura